

NOTRE GAMME PLUG&SPRAY

A UTILISER COMME COMPOSANTS OU KITS D'ÉVALUATION



TECHNOLOGIE **MICRONICE™**

P&S-T45

Plug&Spray Réservoir Intégré

P&S-360

Plug&Spray Omnidirectionnel

Compact & léger – Silencieux – Taille des gouttes identiques – Débit programmable
Sans pression – Sans augmentation de température – Faible consommation – Sans volume mort

Le **P&S-T45** avec réservoir intégré, vous permet de nébuliser de petites quantités de liquide à la verticale vers le bas. Il convient parfaitement pour des applications nécessitant le contrôle de micro-volumes comme pour les aérosols médicaux ou techniques ou le dépôt de films minces. Il permet de tester la capacité de nébulisation des liquides.

Le **P&S-360** avec réservoir déporté vous permet de nébuliser de grandes quantités de liquide de façon omnidirectionnelle (360°), tête en haut, grâce à sa pompe. Ce kit multi-utilisation s'adapte à tous vos besoins tout particulièrement en humidification ou diffusion dans l'air. Il permet un fonctionnement continu pour les dépôts.

Pour couvrir toutes vos attentes, nous vous proposons de choisir parmi 3 tailles de gouttes*:



4 Microns
Aérosols

Ne mouille pas



12 Microns
Diffusion, humidification

Ne mouille pas



40 Microns
Dépôt liquide

Mouille les surfaces

* D'autres tailles de gouttes sont disponibles à la demande et sous conditions.

* Les tailles de goutte peuvent varier légèrement en fonction du liquide nébulisé.

NOTRE TECHNOLOGIE

MICRONICE™

PRINCIPE

La technologie MICRONICE™, brevetée par TEKCELEO est une technologie de nébulisation de rupture basée sur le couplage piézoélectrique à très faible consommation. C'est grâce au savoir-faire de notre équipe que nous avons mis au point un dispositif à membrane micro-perforée qui, lorsqu'il vibre à une certaine fréquence, expulse le liquide sous forme de fines gouttelettes parfaitement calibrées (monodispersion).

AVANTAGES

- **Dispositif compact et léger de nébulisation électronique sans vitesse et sans pression du liquide**
- Technologie MICRONICE™ par membrane vibrante, brevetée par TEKCELEO
- Aérosol mono dispersé (centré sur une taille de goutte)
- Fonctionne avec différents types de liquides
- Pas d'élévation en température (pas d'altération du produit ni changement de phase)
- **Très faible consommation (compatible piles ou batterie) (dispositifs ultraportables)**
- Possibilité de génération de fines gouttelettes (< 5µm)
- Fonctionnement silencieux
- Capable de nébuliser des micro-volumes (commande électronique)
- Possibilité par conception de définir une membrane (donc une taille de gouttes)
- Pas de volume mort (totalité du liquide nébulisé)

EXEMPLES D'APPLICATION

- **Désinfection des surfaces par voie aérienne (au peroxyde d'hydrogène, etc.)**
- **Dépôt de molécules** chimiques pour traitement de surfaces
- **Aérosolthérapie** : diffusion de médicament par voies pulmonaires
- **Humidification** : enceintes, matériaux, tissus organiques...
- **Diffusion**: parfum, odeur, désinfectant, phéromones, bactéricides...
- **Rafraichissement** évaporatif
- **Analyse chimique** : source de particules mono dispersées
- « **Spray dryer** » : Procédé d'obtention de poudre et filaments



TEKCELEO

We Accelerate Innovation

www.tekceleo.fr

Tel : 04 92 28 05 16 – contact@tekceleo.fr

1047, route des Dolines – Business Pôle – 06560 Sophia Antipolis

PLUG & SPRAY


Réservoir Intégré P&S-T45

Modification des données techniques sans avis.




CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Produit: solution aqueuse, solution alcoolique, et suspensions
- Taille de gouttes : 4 μ m ou 12 μ m
- Débit d'aérosol: Respectivement 1ml/min ou 3ml/min
- Débit variable : de 30% à 100% (option PWM)
- Inclinaison vers le bas : 45° max.
- Consommation électrique : < 3W
- Fonctionnement sur batterie (sans fil)
- Temps de réponse \approx 1 ms
- Bruit : <35dBa
- Capacité max. du réservoir : 10mL

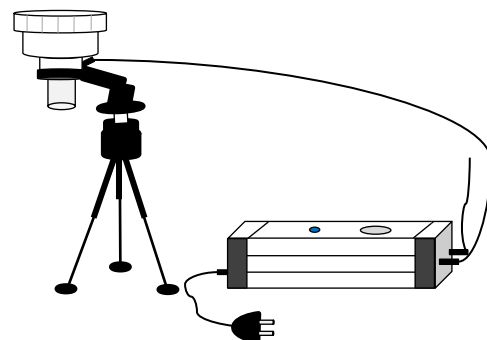


COMPOSANTS DU KIT P&S-T45

Générateur
d'aérosol avec
réservoir




Boîtier
électronique
(aérosol)



Câble
d'alimentation
générateur



Cordon
d'alimentation
secteur

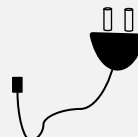

Accessoire :
Trépied



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Générateur d'aérosol		
Diamètre des gouttes ⁽¹⁾	Débit ⁽²⁾	GSD ⁽³⁾
4 μ m \pm 1 μ m	1 mL/min \pm 0,2 ml	1,4
12 μ m \pm 3 μ m	3 mL/min \pm 0,5 ml	1,7

⁽¹⁾ D'autres tailles de gouttes ("référence eau") sont possibles par développement « sur mesure »

⁽²⁾ La taille des gouttes et le débit diffèrent selon le type de liquide utilisé

⁽³⁾ Geometric Standard Deviation

Boîtier électronique (logiciel spécifique par membrane)
Alimentation : secteur ou batterie rechargeable
Bouton ON/OFF ou commande TTL sur BNC
Interface Contrôle PWM : 3,3 Vdc (option)
Longueur câble secteur-boîtier : 200 cm
Longueur câble boîtier-aérosol : 60 cm



TEKCELEO

We Accelerate Innovation


www.tekceleo.fr

Tel : 04 92 28 05 16 – contact@tekceleo.fr


1047, route des Dolines – Business Pôle – 06560 Sophia Antipolis

DIMENSIONS [1] [2]

Boîtier électronique (en mm)

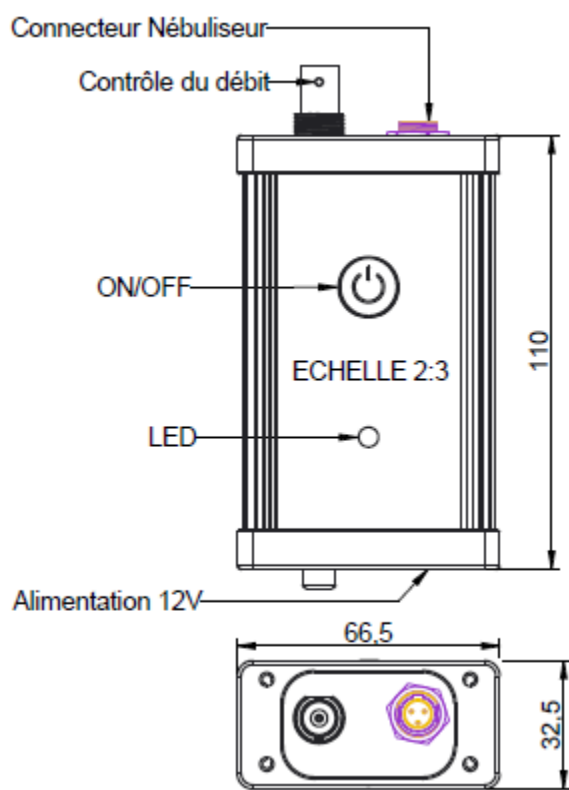

Générateur d'aérosol (en mm)

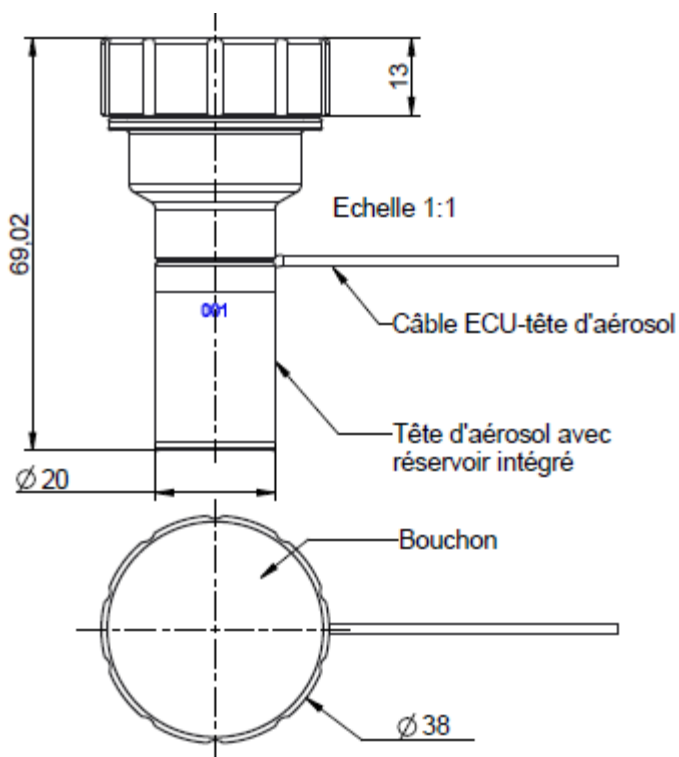

COMMENT COMMANDER ?

Pour commander un kit, merci de nous contacter avec les références des produits qui vous intéressent :

Plug & Spray	Références P&S-T45
KIT (P&S-XXX-YY)*	P&S-T45-M04 P&S-T45-M12
Générateur d'aérosol (H-XXX-YY)**	H-T45-M04 H-T45-M12
Accessoires (option)	<i>Trépied</i> TRIPOD



COMMANDER

* XXX: Type de nébuliseur

T45 – Réservoir intégré

360 – Réservoir déporté (omnidirectionnel)

** YY: Générateur d'aérosol (taille de gouttes)

M04 - 4 microns

M12 - 12 microns

* H: Tête de nébuliseur

[1] La taille du boîtier électronique peut être fortement réduite en réduisant le nombre d'options (batteries, détection de fin de liquide).

[2] Il est possible de développer un unique boîtier pour alimenter plusieurs nébuliseurs (sur demande).



TEKCELEO

We Accelerate Innovation

www.tekceleo.fr

Tel : 04 92 28 05 16 – contact@tekceleo.fr

1047, route des Dolines – Business Pôle – 06560 Sophia Antipolis

PLUG & SPRAY


OMNIDIRECTIONNEL P&S-360

Modification des données techniques sans avis.



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Fonctionnement continu possible (plusieurs mois)
- Produit: solution aqueuse, solution alcoolique, et suspensions
- Taille de gouttes : 4µm, 12µm ou 40µm
- Débit d'aérosol : Resp. 1ml/min, 3ml/min, 25ml/min
- Débit variable : de 30% à 100% (option PWM)
- Orientation aérosol : 360° (omnidirectionnelle)
- Consommation électrique : < 3W
- Temps de réponse ≈ 1 ms
- Bruit : <35dBa

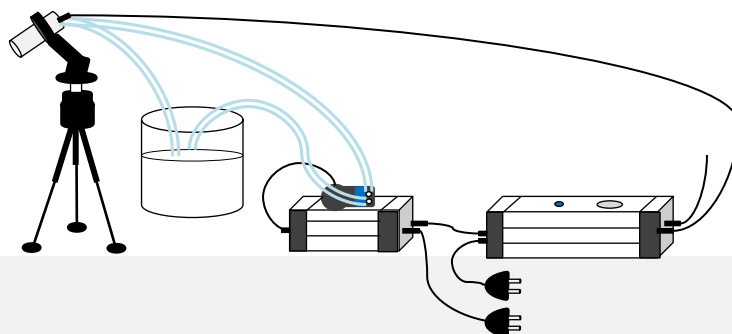

COMPOSANTS DU KIT P&S-360


Générateur d'aérosol



Tubes transparents




Boîtier électronique
Aérosol




Câbles de connexion



Boîtier électronique
Pompe + (Ventilateur)



Cordons d'alimentation

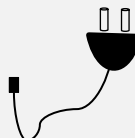

Accessoires :
Pompe/Ventilateur



Accessoire : Trépied



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Générateur d'aérosol		
Diamètre des gouttes ⁽¹⁾	Débit ⁽²⁾	GSD ⁽³⁾
4 µm ± 1 µm	1 mL/min ± 0,2 ml	1,4
12 µm ± 3 µm	3 mL/min ± 0,5 ml	1,7
40 µm ± 3 µm	25 mL/min ± 2 ml	1,8

⁽¹⁾ D'autres tailles de gouttes ("référence eau") sont possibles par développement « sur mesure »

⁽²⁾ La taille des gouttes et le débit différent selon le type de liquide utilisé

⁽³⁾ Geometric Standard Deviation

Boîtier électronique (logiciel spécifique par membrane)	Boîtier électronique Pompe/Ventilateur
Alimentation: secteur et/ou batterie rechargeable	Alimentation: secteur
Bouton ON/OFF ou commande TTL sur BNC	Commandé par le boîtier principal
Interface Contrôle PWM: 3,3 Vdc (option)	Longueur câble secteur-boîtier: 200 cm
Longueur câble secteur-boîtier: 200 cm	Longueur câble boîtier-aérosol: 60 cm
Longueur câble boîtier-aérosol: 60 cm	Longueur câble boîtier-pompe: 100 cm



TEKCELEO

We Accelerate Innovation


www.tekceleo.fr

Tel : 04 92 28 05 16 – contact@tekceleo.fr


1047, route des Dolines – Business Pôle – 06560 Sophia Antipolis

DIMENSIONS [1] [2]


**Générateur d'aérosol
(en mm)**

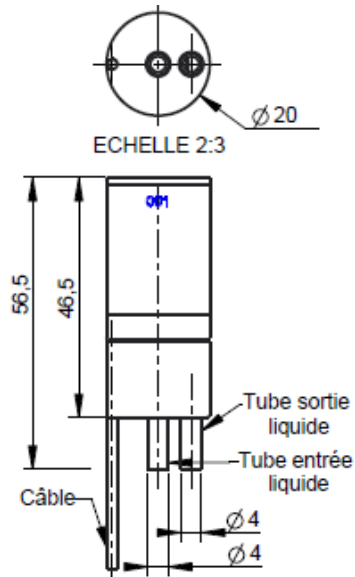

**ECU Pompe/ventilateur
(en mm)**

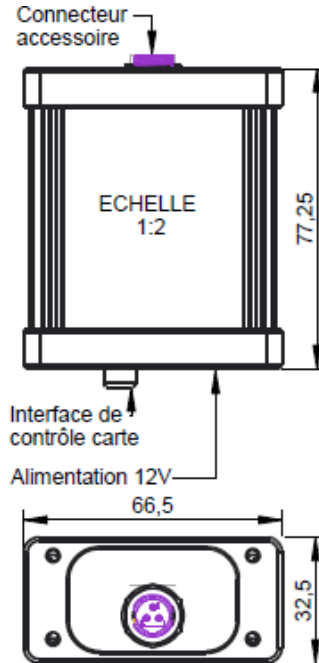

ECU Aérosol (en mm)

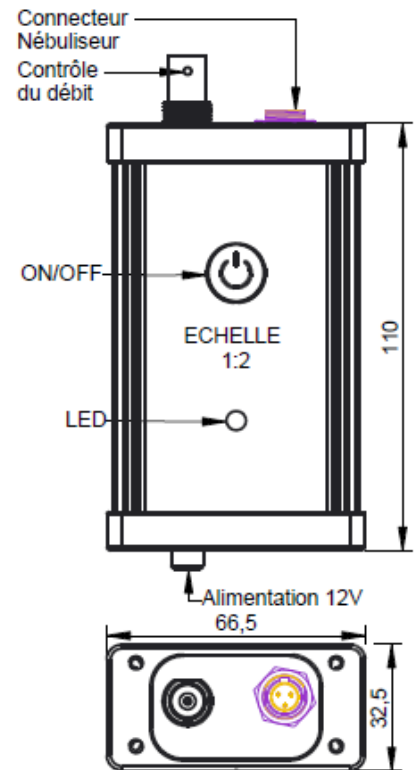

COMMENT COMMANDER ?

Pour commander un kit, merci de nous contacter avec les références des produits qui vous intéressent :

Plug & Spray	Références P&S-360
KIT (P&S-XXX-YY)*	P&S-360-M04 P&S-360-M12 P&S-360-M40
Générateur d'aérosol (H-XXX-YY)**	H-360-M04 H-360-M12 H-360-M40
Accessoires (option)	Ventilateur : FAN Réservoir : TANK Trépied : TRIPOD



COMMANDER

* **XXX**: Type de nébuliseur
T45 – Réservoir intégré
360 – Réservoir déporté (omnidirectionnel)

* **H**: Tête de nébuliseur

** **YY**: Générateur d'aérosol (taille de gouttes)
M04 - 4 microns
M12 - 12 microns
M40 - 40 microns

[1] La taille du boîtier électronique peut être fortement réduite en réduisant le nombre d'options (batteries, détection de fin de liquide).

[2] Il est possible de développer un unique boîtier pour alimenter plusieurs nébuliseurs (sur demande).



TEKCELEO

We Accelerate Innovation

www.tekceleo.fr

Tel : 04 92 28 05 16 – contact@tekceleo.fr

1047, route des Dolines – Business Pôle – 06560 Sophia Antipolis